


ラベルプリンタのご利用について

この度は当社ラベルプリンタのご採用、誠にありがとうございました。
保証書は製品添付されておりません。製品番号を管理してある為、当社出荷より1年間が無償保証期間となります。(一部印字ヘッドやカッターなど消耗する部品の磨耗による不具合は除きます)

ステップ A. 機器の利用準備

1. 電源ケーブルの接続

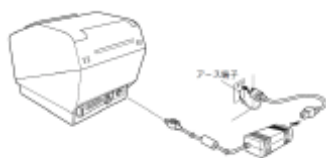

- 1-1 ACアダプタと電源ケーブルを接続します。
電源ユニットをラベルプリンタ本体に取り付けます。
1-2 ACアダプタのケーブルコネクタをプリンタのコネクタに接続します。
1-3 電源ケーブルのプラグをAC100Vのコンセントに差し込みます。
※アース端子と周囲のアースから取れる金属部分(アース端子のあるコンセントなど)を接続して下さい。
●詳しくは取扱説明書の6P

2. パソコンへの接続

- 2-1 ラベルプリンタとパソコンをUSBケーブルで接続。
2-2 端末前面にある電源スイッチをONにします。



- 2-3 ステップBを参考にして、ドライバのインストールを行ないます。

3. ラベルのセット

- 3-1 カバーオープンレバーを手前に引き、プリンタカバーを開けて下さい。




- 3-2 ラベルの向きに注意して、端末に入れ込みます。



- 3-3 図のように両サイドを押して、プリンタカバーを閉めて下さい。




ステップ B. ドライバのインストール 例：Windows Vista シリーズ

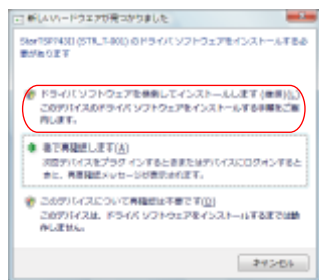


1. プリンタをパソコンに接続すると上記画面がポップアップします。
ドライバソフトウェアを検出してインストール。




2. ディスクはありません〜、次へ。

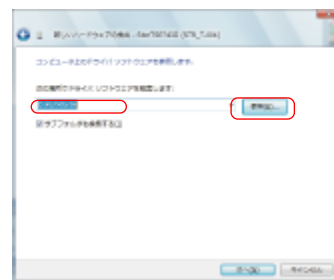


3. 参照ボタンを押し、4. のファイルを参照後、5. へ進みます。

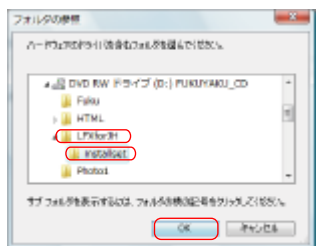

4. CDドライブ" LFXforJH" フォルダ内" installset" ファイルを選択し OK

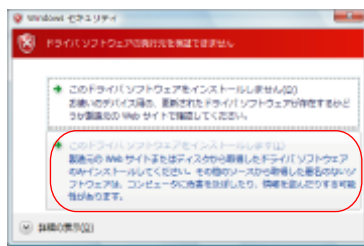

5. セキュリティの警告が出ますが、続行を押し、ドライバファイルのコピーが終了するまで暫くお待ち下さい。

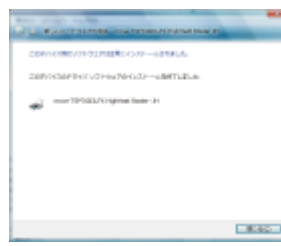

6. 以上でインストールは完了です。



製品のお問い合わせは: webmaster@ilecard.com

株式会社 **アイル**

〒422-8061
静岡県駿河区森下町1-30 サンコウビル3階
Tel:054-284-8010 / Fax:054-284-8807